

# Figuurroller "Dieren" met handvat




## Kenmerken

- Afmetingen:
  - Roller: Ø 4.2 x 8.0 cm
- 5 verschillende vormen op 1 rol

## Gebruik en onderhoud

- In één rollende beweging meerdere koekjes
- Doordat de figuren op elkaar aansluiten is er minimale verspilling van het deeg
- 5 verschillende figuren:

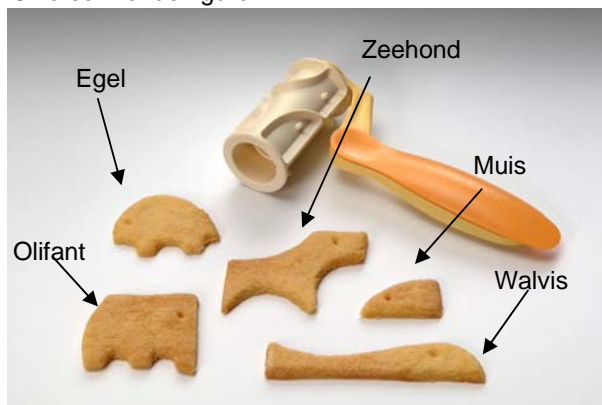

- De roller is ontwikkeld om gemakkelijk te blijven staan zodat u het handvat erin kan duwen



- Om de roller weer te verwijderen duwt u deze met beide duimen van het handvat



- Rol het deeg rechtstreeks uit op de MFV Ovenmat om de figuren te snijden. De roller zal niet in de Ovenmat snijden
- Een inkeping aan de zijkant van de roller geeft aan waar u moet beginnen met rollen zodat u hele figuren krijgt



- Plaats nadat u de eerste rij gerold heeft de zijkant van de roller in de laatste verticale snede om de volgende rij te rollen



- U kunt het "snij/lepel"-deel van het handvat gebruiken om overgebleven deeg te verwijderen



- Schuif de MFV Ovenmat zonder de koekjes te verplaatsen voorzichtig op een ovenrooster en bak de koekjes



- Laat de koekjes 5 tot 10 minuten afkoelen en haal de figuren uit elkaar



- Geschikt voor de vaatwasser
- Haal voor het schoonmaken altijd de onderdelen uit elkaar; roller, handvast, snij/lepel-deel
- Als het deeg te dik is, zal deze aan de roller blijven plakken
- Voor hygiënische redenen gebruik de roller uitsluitend voor óf voedsel óf non-food (bijv. Klei/Playdough). Wissel dit gebruik niet af