


Quick Bite



Appel-abrikozen, kersenflappen of empanadas... het geheim ontsluit!

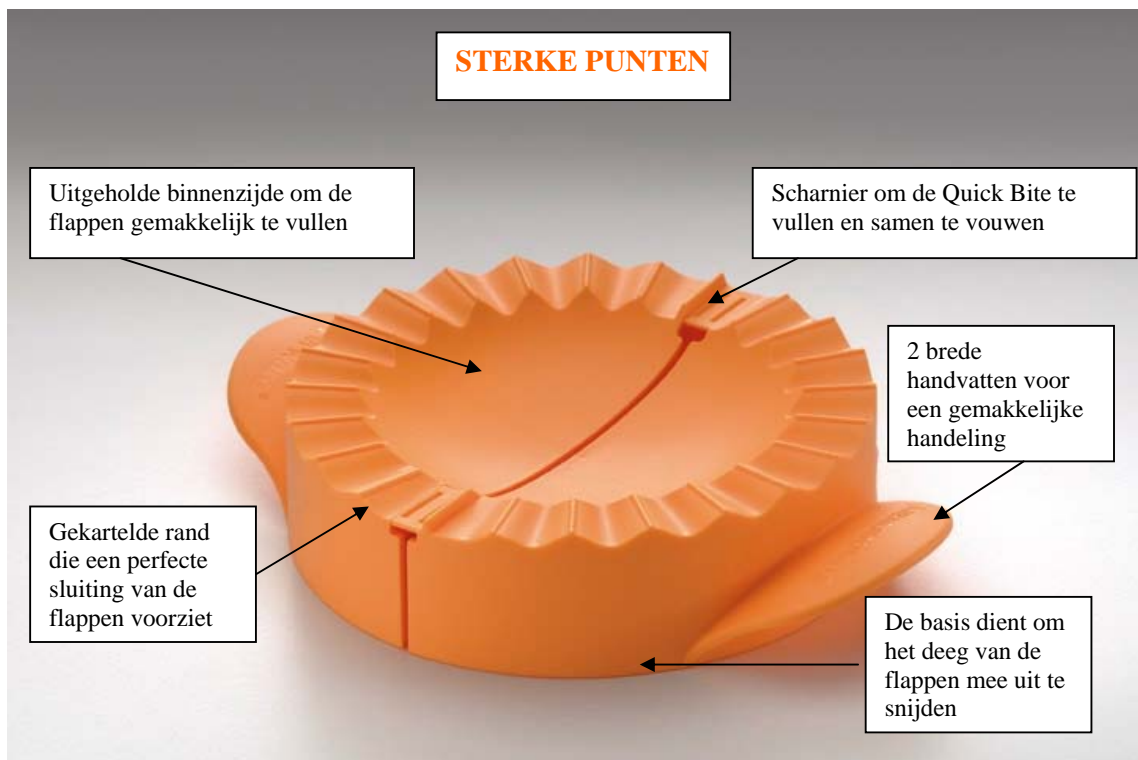

KENMERKEN

- Ø 13 cm
- Gekartelde rand om de flappen perfect te sluiten, zodat ze niet opengaan tijdens het bakken
- Klein en compact, neemt niet teveel ruimte in uw kasten in



Gebruik en onderhoud

- Uit deeg dat tot een diameter van 28 cm werd uitgerold kan u 5 cirkelvormige deeggrondjes uitsnijden (kant en klaar deeg is o.a. bij de AH of bij groothandels verkrijgbaar, u kunt dit natuurlijk ook zelf maken)
- Vaatwasmachinebestendig
- Bij gebruik van kleine plakjes deeg zal u deze iets uit moeten rollen zodat de Quick Bite goed past

- **Gebruik:**

1. Rol het deeg uit op het BB Placemat. Zet de Quick Bite erop en haal er met een draaiende beweging 5 deeggrondjes uit



2. Zet ieder rondje op de Quick Bite en bevochtig met behulp van de Keukenkwast de halve rand met water (om ze beter te laten kleven). Vul dan met 25 ml vulling.



3. Neem nu de handvatten van de Quick Bite vast en sluit hem door hem samen te vouwen en gedurende 5 sec goed aan te duwen. Leg de flappen in de MFV Princess op de rooster van de oven



4. Voor een mooi goudbruin gebakken resultaat, dient u de flap te bestrijken met eigeel

5. Laat de oven voorverwarmen en bak dan de flappen op zacht vuur tot ze goudbruin zijn

