

# Rijstmaker Magnetron



**Uw rijst perfect gekookt, u hebt er geen omkijken naar!**

## Karakteristieken


- Afmetingen : 26,6 cm x 20,8 cm x 15,5 cm H
- 3-delig: kom en deksel uit 2 delen
- Snel, handig en veilig in gebruik
- Goede grip door 2 handvaten
- Unieke deksel = kookt niet over
- Maatstreep aan de binnenzijde van de kom
- Montage instructies staan op het groene deksel
- Weerstaat aan temperaturen van 0° tot 120°C



## Gebruik en Onderhoud:

Schuim ontsnapt via de donutvormige uitsparing en gaat terug via het dubbele deksel naar de kom

Er komt stoom vrij bij het koken, en ook schuim op het kookwater

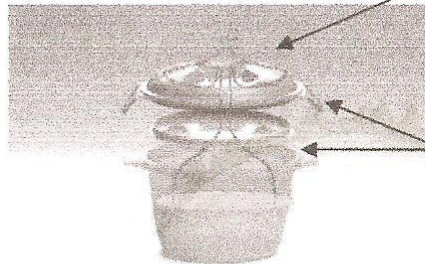

De stoom ontsnapt via het deksel

Goede grip dankzij de handvatten

**Door het unieke deksel krijgt u de perfecte regeling van het kookwater: de stoom wordt afgevoerd via het deksel, het schuim komt weer in de kom**

- Max capaciteit van de kom = 900 ml!
- 75 gram rijst per persoon (max 300 gram) + 1,5 tot 2 x het volume van de rijst in water toevoegen afhankelijk van de rijstsoort (met max 600 ml water/ 300 gram rijst)
- Plaats het groene deksel met de opstaande rand naar boven op de kom, zorg ervoor dat de handvatjes van dit deksel evenwijdig staan met deze van de kom
- Zet nu het blauwe deksel erop met de handvaten eveneens evenwijdig met die van de kom en klik ze naar beneden, zodat ze vast komen te zitten.
- Plaats de Rijstmaker in de magnetron, gedurende een 8 tot 12 min op 800 Watt ( voor 4 porties).
- Gebruik steeds overwanten om uw Rijstmaker uit de magnetron te halen!
- Laat de rijst nog 5 min staan om extra vocht op te nemen
- Ontgrendel het deksel zoals afgebeeld
- Draai steeds het deksel van u weg in verband met warme lucht
- Enkel met water, niet met melk of een andere vette vloeistof gebruiken
- Is niet geschikt om rijstpap of risotto mee te bereiden
- Bij het schoonmaken geen schuurspons gebruiken



## Tips en trucs:

- Indien u met zout kookt dient u het kookproces met 2 tot 4 min te verlengen